


ANLEITUNG ZUR INSTALLATION UNSERES BALKONKRAFTWERKES

Hinweise zur Anleitung:

Die Anschlüsse sind sorgfältig und fachgerecht zu verbinden!

In jedem Fall ist der letzte Schritt die Verbindung mit Ihrem Stromnetz
(Stecker in Steckdose)!

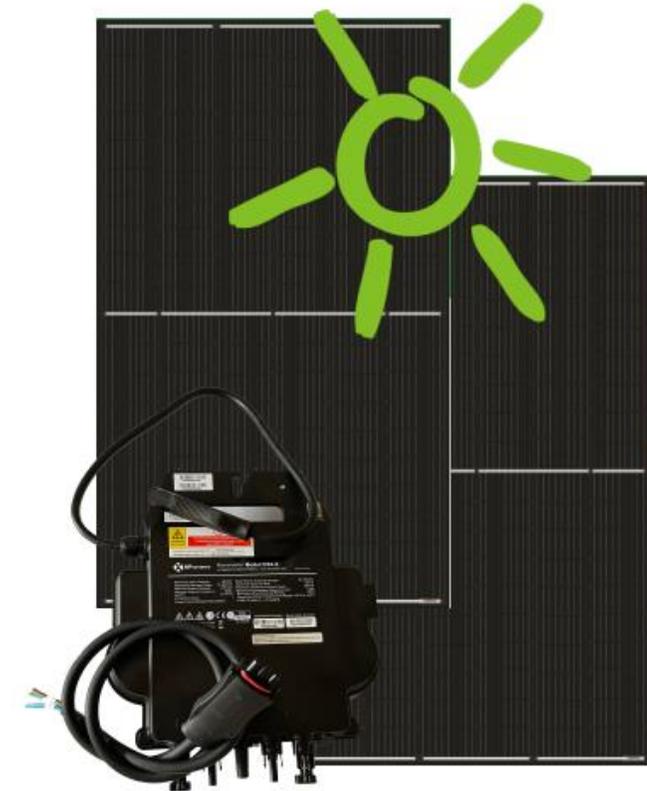

Vorbereitung zur Installation:

1. Ihre Photovoltaikmodule sind montiert
2. Ihr Wechselrichter (z.B. APsystems DS3-s) ist montiert
3. APsystems AC Kabel liegt bereit
4. Kabelverbinder und Kabel mit Schukostecker liegen bereit

HINWEIS: Sollten Sie für Ihren Wechselrichter auch eine Kommunikationseinheit (ECU-B) erworben haben, steht für die Installation ebenfalls eine detaillierte Anleitung zur Verfügung!

SCHRITT1: Verbindung AC Kabel mit Wechselrichter (1x Steckvorrichtung)

SCHRITT2: Verbindung AC Kabel mit Schukosteckerkabel (1x Kabelverbinder)

SCHRITT3: Verbindung MC4 Anschlüsse der Module mit Wechselrichter (4x Steckverbinder)

HINWEIS: Es ist darauf zu achten, die Module nicht über Kreuz anzuschließen!

SCHRITT4: Schukostecker in Steckdose → Fertig

